



Manual do Usuário. Anéis de Trava.

1 - Função dos Anéis de Trava

Os anéis tem a função de assegurar que quando encaixado nas ranhuras das extremidades do furo (01) sejam responsáveis pela limitação do Pino flutuante, garantindo que este não saia do furo.

2 - Desmontagem, Desinstalação e Manuseio


A desmontagem deve ser feita com ferramenta adequada (**Alicate apropriado**), fechando-se as extremidades dos anéis para possibilitar a saída deste do furo transversal do pistão.

Observação: Ao retirar os anéis recomendamos que os mesmos não sejam reutilizados, pois este poderá ter sofrido uma deformação permanente que não assegure a sua função.

3 - Montagem e Funcionamento (teste)

A montagem deverá ser feita com uma ferramenta apropriada (**Alicate apropriado**), fechando-se as extremidades dos anéis (02) até que esse entre no furo e encaixe na ranhura (01), recomendamos usar óleo lubrificante para facilitar a montagem.

Quando montado na ranhura, o mecânico deverá deslocar o Pino flutuante (03) no Pistão para os dois sentidos de saída do furo a fim de assegurar que os anéis estão desempenhando sua função corretamente.

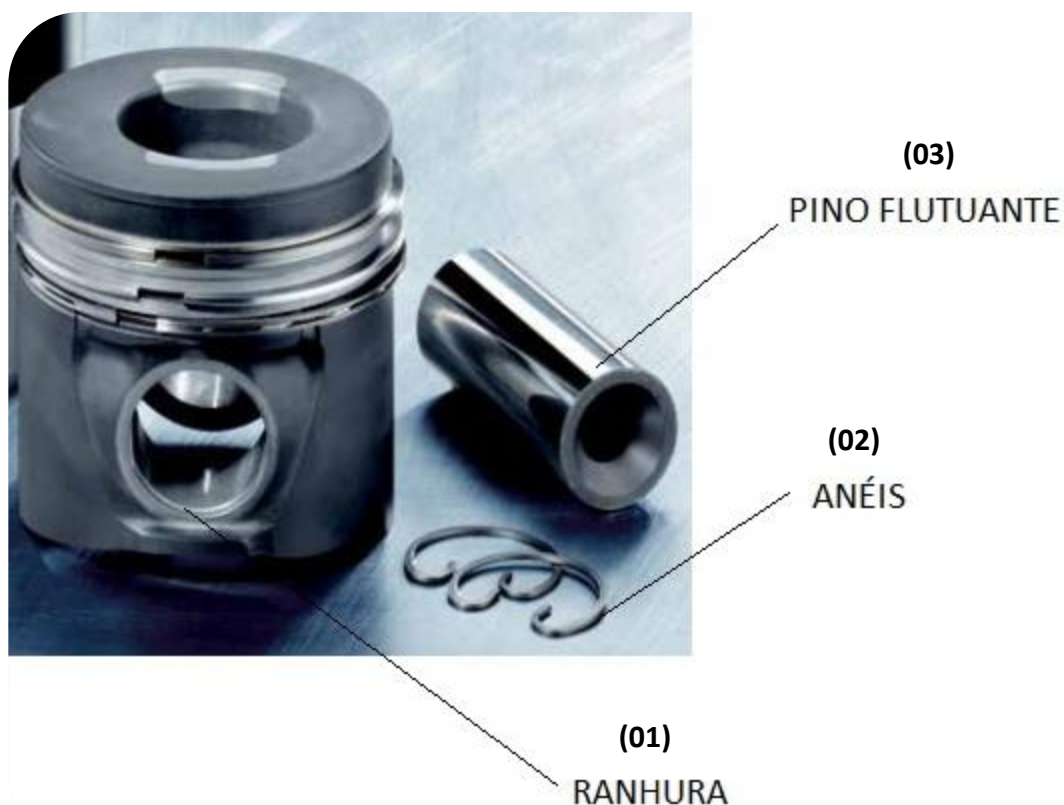

4 - Limpeza e Conservação

A ranhura do furo (01) deve estar isenta de qualquer impureza para garantir que ocorra o encaixe perfeito e sua função seja desempenhada corretamente.

Os anéis devem ser montados com o auxílio de ferramenta adequada, e óleo lubrificante.

5 - Advertências (Informações relevantes para o usuário)

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de orientar ao usuário na correta aplicação dos anéis de trava.

As instruções descritas neste manual devem ser realizadas por um profissional habilitado, e sempre observando todos os requisitos de segurança necessários a esta atividade.

Nota:

A Bras-Mol Molas e Estampados Ltda não se **responsabiliza** pela aplicação inadequada do produto, bem como por **eventuais equívocos na instalação e aplicação dos anéis de trava**.

Deste modo nos isentamos de quaisquer danos ou acidentes decorridos por falta de o não cumprimento das instruções descrita neste manual.